


Zusammenbauanleitung Modell SW

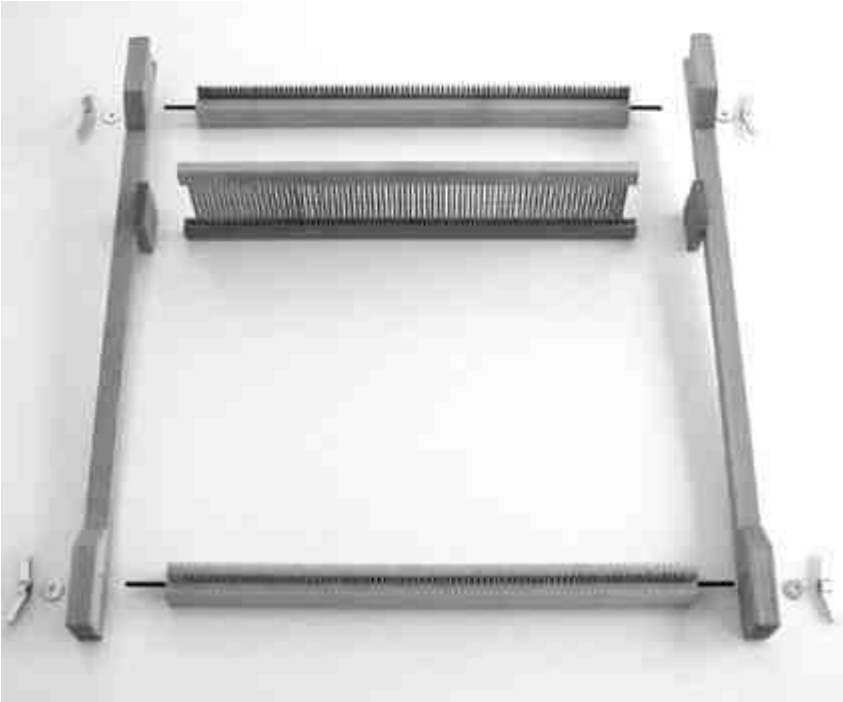

SW a

SW Komplett

Zusammenbau des Kircher-Rahmens Modell SW

Das Kircher-Modell SW gibt es in den Webbreiten 30, 40 und 50cm.

Zum Modell SW gehören:

1. Der Kettbaum, hier wird die Kette aufgewickelt.
2. Der Warenbaum, hierauf kommt das fertige Gewebe.
3. Zwei Seitenteile, sie sollen die beiden Bäume auseinanderhalten. Die Seitenteile haben jedes ein Klötzchen seitlich angeleimt. Diese beiden Klötzchen sind zur Fachbildung notwendig (à Kapitel Weben).
4. Der Gatterkamm zur Steuerung der Kettfäden.
5. Schiffchen zur Aufnahme und zum Einweben des Schußfadens.

Der Webrahmen SW wird zusammengesetzt:

Die Achsen, die aus den Bäumen herausstehen (die Bäume sind beide gleich), werden durch die Löcher in den Seitenteilen gesteckt. Die aufgeleimten Klötzchen an den Seitenteilen sollen sich gegenüber und nach innen stehen. Auf die Achsen werden außen jeweils eine Unterlegscheibe gesteckt und eine Flügelmutter

aufgeschraubt. Diese Flügelmuttern müssen bei gespannter Kette fest angezogen werden, da sie die Spannung der Kette zu halten haben.
Der Grundrahmen ist fertig und webbereit.