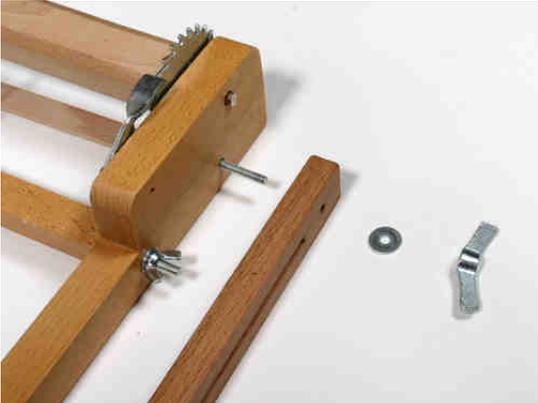


Kircher Webgeräte

Born Rahmen auf Kircher Untergestell

	<p>Der Rahmen passt in der Breite genau auf das Untergestell.</p> <p>Es muss lediglich eine Bohrung in die Seitenleiste des Rahmen angebracht werden. Diese Bohrung sollte 8mm Durchmesser haben und ist 16,5 cm von der Hinterkante des Rahmens anzubringen</p>
	<p>Der Rahmen wird wie in der Anleitung der Kircher-Rahmen auf das Untergestell montiert.</p>
	<p>Die Bohrung, ein Aufreiben der Bohrung von der Unterseite erleichtert das spätere aufsetzen auf das Untergestell.</p>
	<p>Der Höhenversteller wird nicht wie bei Kircher-Rahmen mittels Schlossschraube angebracht, da diese mit dem Sperrrad kollidiert, sondern mit einer Senkkopfschraube M5 x 50mm.</p>

Weitere Informationen zu Kircher-Rahmen finden Sie unter www.holzkircher.de